Acer Projektor

P7270/P7270i/P7280/P7280i -Reihe Benutzerhandbuch

Copyright © 2007. Acer Incorporated. Alle Rechte vorbehalten Acer Projektor P7270/P7270i/P7280/P7280i -Reihe Benutzerhandbuch Erste Ausgabe: 10/2007 Gelegentliche Änderungen der Informationen in dieser Veröffentlichung behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Diese Änderungen werden jeweils in die folgenden Ausgaben dieses Handbuchs, zusätzlicher Dokumente oder Veröffentlichungen übernommen. Diese Firma übernimmt keine Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, bezüglich des Inhalts dieses Handbuchs und – ohne darauf beschränkt zu sein – der unausgesprochenen Garantien von Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Notieren Sie nachfolgend die Modellnummer, Seriennummer sowie Kaufdatum und -ort. Die Serien- und Modellnummer befinden sich auf dem Etikett an Ihrem Computer. Wenn Sie sich bezüglich Ihres Geräts an Acer Incorporated wenden, müssen Sie die Seriennummer, die Modellnummer und die Kaufdaten immer mit angeben. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Acer Incorporated reproduziert, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in anderer Form oder durch andere Verfahren (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren) verbreitet werden. Acer Projektor P7270/P7270i/P7280/P7280i -Reihe

Modellnummer : _______

Seriennummer: ______

Kaufdatum:

Gekauft bei:

Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Handelsmarken der Acer Incorporated. Die anderen hier erwähnten Produktnamen und Marken dienen nur dem Identifizierungszweck und sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

"HDMITM, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der HDMI Licensing LLC."

Informationen für Ihre Sicherheit und Komfort

Lesen Sie sorgfältig diese Anweisungen. Heben Sie das Dokument für einen späteren Gebrauch auf. Befolgen Sie alle auf dem Produkt befindlichen Warnungen und Anweisungen.

Vor dem Reinigen das Gerät ausschalten

Trennen Sie vor dem Reinigen das Gerät vom Netz. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Spritzreinigungsmittel. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem angefeuchteten Tuch.

Auf den Stecker als Abschaltvorrichtung achten

Befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien, wenn Sie die Stromleitung mit dem externen Netzteil verbinden oder davon trennen:

- Installieren Sie das Speisegerät, bevor Sie die Stromleitung mit einer Netzsteckdose verbinden.
- Ziehen Sie die Stromleitung heraus, bevor Sie das Netzteil von dem Projektor trennen.
- Falls das System mehrere Stromquellen hat, dann trennen Sie alle Stromleitungen von den Stromquellen, um die Stromversorgung des Systems abzuschalten.

Auf die Zugänglichkeit achten

Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose, in die Sie die Stromleitung einstecken, leicht zugänglich ist und sich in der Nähe des Gerätebedieners befindet. Wenn Sie die Stromversorgung des Gerätes abschalten müssen, ziehen Sie bitte unbedingt die Stromleitung aus der Netzsteckdose heraus.



- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen unstabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Wenn das Gerät herunterfällt, kann es schwer beschädigt werden.
- Die Schlitze und Öffnungen dienen zur Belüftung, um einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten und das Gerät vor einer Überhitzung zu schützen. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder zudeckt werden. Stellen Sie das Produkt nicht auf ein Bett, Sofa, Teppich oder andere ähnliche Oberflächen, da die Entlüftungsöffnungen dabei blockiert werden können.

Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe oder auf einen Heizkörper bzw. eine Heizung. Bauen Sie das Gerät nirgends ein, es sei denn, dass eine richtige Belüftung sichergestellt ist.

 Lassen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze am Gehäuse in das Geräteinnere eindringen. Sie können dadurch mit gefährlicher Hochspannung in Berührung kommen oder einen Kurzschluss zwischen den Teilen verursachen. Ein Brand oder Stromschlag kann die Folge sein. Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.

- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine vibrierende Oberfläche, um Schäden an internen Komponenten und ein Leck der Batterien zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Sport-, Übungs- oder vibrierenden Umgebung, da ein unerwarteter Kurzschluss oder Schaden an Ankern oder Lampen die Folge sein kann.

Auf die Stromversorgung achten

- Die Stromversorgung des Gerätes muss mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmen. Sind Sie sich hinsichtlich der Spezifikationen Ihres Stromnetzes unsicher, dann nehmen Sie bitte mit Ihrem Händler oder Stromanbieter Kontakt auf.
- Lassen Sie keinerlei Gegenstände auf dem Stromkabel liegen. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht über eine begangene Raumfläche liegen.
- Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, achten Sie bitte darauf, dass der gesamte Ampere-Nennwert der Geräte, die das Verlängerungskabel verwenden, nicht den Nennwert des Verlängerungskabels überschreitet. Achten Sie auch darauf, dass der gesamte Nennwert aller Geräte, die mit der selben Netzsteckdose verbunden werden, den Nennwert der Sicherung nicht überschreitet.
- Schließen Sie nicht zu viele Geräte an, um eine Überlastung der Stromleitung, Steckdosenleiste oder Steckdose zu vermeiden. Die gesamte Systemlastung darf 80% des Nennwerts der betroffenen Sicherung nicht überschreiten. Wenn Steckdosenleisten verwendet werden, darf die Belastung 80% des Eingangsnennwerts der Steckdosenleisten nicht überschreiten.
- Das Netzteil des Gerätes ist mit einem dreiardrigen, geerdeten Stecker ausgestattet. Der Stecker passt nur in eine geerdete Steckdose. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose richtig geerdet ist, bevor Sie den Netzstecker einstecken. Stecken Sie den Stecker nicht in eine nichtgeerdete Steckdose ein. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Elektriker für Details auf.



Warnung! Bei dem Erdungspol handelt es sich um eine Sicherheitsmaßnahme. Das Verwenden einer nicht richtig geerdeten Steckdose kann einen elektrischen Schlag und/oder Verletzungen verursachen.



Hinweis: Der Erdungspol bietet auch einen guten Schutz vor unerwartetem Rauschen, das aus den benachbarten elektrischen Geräten stammt und die Leistung dieses Gerätes stören kann.

Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Stromleitungsset.
 Falls Sie das Set auswechseln müssen, stellen Sie bitte sicher, dass das neue Stromleitungsset die folgenden Anforderungen erfüllt: trennbarer Typ, ULgelistet/CSA-zertifiziert, Typ SPT-2, Nennwert mindestens 7A 125V, VDEgenehmigt oder äguivalent, maximal 4,6 Meter (15 Fuß) lang.

Instandsetzen des Produkts

Versuchen Sie niemals das Produkt in eigener Regie zu reparieren. Durch Öffnen des Gehäuses setzen Sie sich Hochspannung und anderen Gefahren aus. Überlassen Sie die Reparatur qualifiziertem Kundendienstpersonal.

Sollte einer der folgend aufgelisteten Punkte auftreten, dann ziehen Sie bitte den Netzstecker des Gerätes heraus und nehmen Kontakt mit qualifiziertem Kundendienstpersonal auf:

- Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt, hat einen Schnitt oder ist ausgefranst.
- Flüssigkeiten sind in das Produkt eingedrungen.
- Das Produkt wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.
- Das Produkte ist heruntergefallen oder das Gerät ist beschädigt.
- Das Produkt weist eine deutliche Leistungsänderung auf, welches die Notwendigkeit einer Reparatur andeutet.
- Das Gerät arbeitet nicht richtig, obwohl die Bedienungsanweisungen befolgt werden.



Hinweis: Nehmen Sie nur die Steuerungen vor, die in den Bedienungsanweisungen beschrieben sind. Eine unsachgemäße Bedienung anderer Steuerungen kann u. U. zu Schäden führen und eine langwierige Einstellarbeit eines qualifizierten Fachmanns nötig machen.



Warnung! Aus Sicherheitsgründen dürfen keine unverträglichen Teile verwendet werden, wenn Komponenten hinzugefügt oder ausgewechselt werden. Wenden Sie sich für Kaufoptionen an Ihren Händler.

Das Gerät und seine Erweiterungen erhalten möglicherweise kleine Teile. Halten Sie sie von kleinen Kindern fern.

Weitere Sicherheitshinweise

- Blicken Sie niemals direkt in das Objektiv des Projektors, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Das helle Licht kann Ihren Augen schaden.
- Schalten Sie zuerst den Projektor und dann die Signalquellen ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in folgenden Umgebungen:
 - Eine schlecht belüftete oder eingeengte Stelle. Ein Abstand von mindestens 50cm von Wänden und ein freier Luftfluss um den Projektor ist notwendig.
 - Eine Stelle, wo die Temperatur übermäßig hoch wird, wie z.B. innerhalb eines Fahrzeugs, dessen Fenster geschlossen sind.
 - Eine Stelle, wo es eine hohe Feuchtigkeit, übermäßig Staub oder Zigarettenrauch gibt. Dies kann die optischen Komponenten verschmutzen, die Standzeit des Gerätes verkürzen und das Bild verdunkeln.
 - Eine Stelle in der Nähe von Feueralarmen.
 - Eine Stelle, deren Umgebungstemperatur über 40 °C/104 °F beträgt.
 - Eine Stelle, deren Höhe über 10,000 Fuß beträgt.
- Trennen Sie unverzüglich den Projektor vom Netz, wenn irgendetwas mit ihm nicht stimmt. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn der Projektor Rauch, komische Geräusche oder Geruch abgibt. Ein Brand oder elektrischer

- Schlag kann die Folge sein. Trennen Sie in diesem Fall unverzüglich den Projektor vom Netz und nehmen Kontakt mit Ihrem Händler auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn es zerbrochen ist oder heruntergefallen ist. Nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit Ihrem Händler für eine Untersuchung auf.
- Richten Sie das Projektorobjektiv nicht auf die Sonne. Ein Brand kann die Folge sein.
- Lassen Sie den Projektor nach dem Ausschalten den Abkühlungsvorgang beenden, bevor Sie die Stromverbindung trennen.
- Schalten Sie nicht plötzlich die Netzstromversorgung des Projektors ab.
 Trennen Sie den Projektor nicht während des Betriebs vom Netz. Ein
 Lampenbruchschaden, Brand, elektrischer Schlag oder sonstige Probleme
 können die Folge sein. Am besten warten Sie auf das Stoppen des
 Gebläses, bevor Sie die Netzstromversorgung abschalten.
- Berühren Sie das Luftaustrittsgitter und die Bodenplatte nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie gegebenenfalls häufig den Luftfilter. Die Temperatur im Geräteinneren kann steigen und Schäden verursachen, wenn der Filter oder die Belüftungsöffnungen mit Dreck oder Staub verstopft sind.
- Blicken Sie nicht während des Betriebs des Projektors in das Luftaustrittsgitter. Dies kann Ihren Augen schaden.
- Lassen Sie immer den Objektivverschluss geöffnet bzw. nehmen die Objektivabdeckung immer ab, wenn der Projektor eingeschaltet ist.
- Blockieren Sie das Projektorobjektiv nicht mit einem Gegenstand, wenn der Projektor in Betrieb ist. Der Gegenstand kann dadurch erwärmt und verformt werden oder sogar einen Brand verursachen. Drücken Sie auf die Taste HIDE am Projektor oder auf der Fernbedienung, um die Lampe kurzfristig auszuschalten.
- Während des Betriebs wird die Lampe sehr heiß. Lassen Sie den Projektor mindestens 45 Minuten lang abkühlen, bevor Sie das Lampenmodul anfassen, um es auswechseln.
- Benutzen Sie die Lampe nicht weiter, nachdem die Nennstandzeit der Lampe erreicht wurde. Die Lampe kann in seltenen Fällen brechen.
- Wechseln Sie erst dann das Lampenmodul oder andere elektronische Komponenten aus, wenn der Projektor vom Netz getrennt ist.
- Das Gerät erkennt automatisch die Lebensdauer der Lampe. Wechseln Sie bitte umgehend die Lampe aus, wenn eine entsprechende Warnmeldung erscheint.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Auswechseln der Lampe einige Zeit abkühlen und befolgen alle Anweisungen zum Wechseln der Lampe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Führen Sie nach dem Auswechseln des Lampenmoduls die Funktion "Reset Lampe" im OSD-Menü "Verwaltung" aus.
- Versuchen Sie niemals den Projektor auseinanderzubauen. Es gibt gefährliche Hochspannung innerhalb des Gerätes. Das einzige vom Anwender instandzusetzende Teil ist die Lampe, die eine eigene abnehmbare Abdeckung hat. Überlassen Sie die Reparatur nur qualifiziertem Kundendienstpersonal.
- Lassen Sie den Projektor nicht vertikal stehen. Der Projektor kann herunterfallen und Verletzungen oder Schäden verursachen.
- Dieser Projektor kann umgedrehte Bilder für eine Deckenmontageinstallation anzeigen. Verwenden Sie nur das Deckenmontageset von Acer, um den Projektor zu installieren. Achten Sie darauf, dass er sicher installiert wird.

Betriebsumgebung für die Verwendung der drahtlosen Funktion (optional)



Warnung! Schalten Sie aus Sicherheitsgründen alle drahtlosen oder Rundfunkgeräte aus, wenn Sie das Gerät unter folgenden Bedingungen verwenden. Zu diesen Geräten zählen ein drahtloses lokales Netzwerk (WLAN), Bluetooth-Gerät, 3G-Gerät usw.

Denken Sie daran, alle speziellen Regelungen, die in bestimmten Gegenden in Kraft sind, zu befolgen und das Gerät immer auszuschalten, wenn sein Gebrauch verboten ist oder es Störungen oder Gefahren verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät nur an seinen normalen Betriebspositionen. Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Strahlenbelastungsrichtlinien, wenn es auf übliche Weise verwendet wird und seine Antenne einen Abstand von mindestens 1,5 cm (5/8 Zoll) von Ihrem Körper hat. Die Oberfläche der Aufstellposition sollte kein Metall enthalten. Halten Sie sich entsprechend dem oben genannten Abstand von dem Gerät fern.

Um Datendateien oder Nachrichten erfolgreich zu senden, benötigt das Gerät eine qualitativ gute Verbindung mit dem Netzwerk. In manchen Fällen wird die Sendung der Datendateien oder Nachrichten verzögert, bis eine gute Verbindung verfügbar ist.

Stellen Sie sicher, dass die obigen Anweisungen hinsichtlich des Abstands eingehalten werden, bis die Sendung abgeschlossen wird.

Teil des Gerätes ist magnetisch. Metallhaltige Materialien können von dem Gerät angezogen werden. Hörgeräte tragende Personen sollten das Gerät nicht an das Ohr halten. Stellen Sie weder Kreditkarten noch sonstige magnetische Speichermedien in die Nähe des Gerätes. Die drinnen gespeicherten Informationen können dadurch gelöscht werden.

Medizintechnische Geräte

Der Betrieb eines Rundfunkgeräts inklusive drahtloser Telefone kann mit den Funktionen mangelhaft geschützter medizintechnischer Geräte interferieren. Befragen Sie einen Arzt oder den Hersteller des medizintechnischen Gerätes, um zu wissen, ob das Gerät ausreichend von Hochfrequenzen abgeschirmt ist. Schalten Sie das Gerät in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn es dort entsprechende Regelungen gibt. Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen verwenden möglicherweise Geräte, die empfindlich auf externe Hochfrequenzsendungen reagieren.

Herzschrittmacher. Herzschrittmacherhersteller empfehlen einen Abstand von mindestens 15,3 cm (6 Zoll) zwischen drahtlosen Geräten und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um mögliche Interferenzen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen sind im Einklang mit den unabhängigen Forschungen und Empfehlungen von Wireless Technology Research. Herzschrittmacher tragende Personen sollten Folgendes beachten:

- Das Gerät mehr als 15,3 cm (6 Zoll) von dem Herzschrittmacher fern halten.
- Das Gerät nicht in der Nähe des Herzschrittmachers tragen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Das Gerät ausschalten und entfernen, wenn eine Störung bemerkt wurde.

Hörgeräte. Manche digitale drahtlose Geräte können mit manchen Hörgeräten interferieren. Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls eine Interferenz auftritt.

Fahrzeuge

Hochfrequenzsignale können unsachgemäß installierte oder mangelhaft abgeschirmte elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen wie z.B. elektronische Einspritzanlagen, elektronische Antiblockiersysteme, elektronische Geschwindigkeitssteuersysteme und Airbagsysteme beeinträchtigen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Vertreter Ihres Fahrzeugs bzw. der hinzugefügten Einrichtung. Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal repariert oder in einem Fahrzeug installiert werden. Eine fehlerhafte Installation oder Reparatur kann gefährlich sein und jede für das Gerät geltende Garantie ungültig machen. Prüfen Sie regelmäßig, ob jede drahtlose Einrichtung in dem Fahrzeug richtig montiert ist und funktioniert. Lagern bzw. legen Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe in dem selben Fach ab, in dem sich das Gerät und seine Teile bzw. Erweiterungskomponenten befinden. Bei mit Airbags ausgestatteten Fahrzeugen sollten Sie daran denken, dass Airbags mit großer Kraft aufblasen. Stellen Sie keine Gegenstände inklusive einer installierten oder tragbaren drahtlosen Einrichtung auf den Bereich über den Airbag oder in den Airbag-Einsatzbereich. Wenn eine drahtlose Einrichtung unsachgemäß im Fahrzeug installiert wurde und die Airbags sich aufblasen, dann kann eine ernsthafte Verletzung die Folge sein.

Das Verwenden dieses Geräts während des Flugs im Flugzeug ist verboten. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug einsteigen. Das Verwenden drahtloser Telekommunikationsgeräte in einem Flugzeug kann den Betrieb des Flugzeugs gefährden, das drahtlose Telefonnetzwerk stören und möglicherweise illegal sein.

Potenziell explosive Umgebungen

Schalten Sie das Gerät in einer Gegen mit potenziell explosiver Atmosphäre aus und beachten Sie alle Symbole und Anweisungen. Zu potenziell explosiven Umgebungen zählen die Stellen, an denen Sie normalerweise gebeten werden, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten. Funken an solchen Stellen kann eine Explosion oder einen Brand und dadurch Personenschaden oder sogar Tod verursachen. Schalten Sie das Gerät an Treibstoffstützpunkten wie z.B. in der Nähe von Zapfsäulen an Tankstellen aus. Befolgen Sie die Beschränkungen zur Verwendung der Rundfunkgeräte an Treibstoff-Depots, - Lagern und - Verteilungsstellen, Chemiefabriken oder in Gegenden, wo Sprengarbeiten ausgeführt werden. Die Stellen, die eine potenziell explosive Atmosphäre haben, werden üblicherweise aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Solche Stellen schließen das Unterdeck eines Boots, Chemikalienbeförderungs- oder - speichereinrichtungen, Fahrzeuge, die Treibgas (wie z.B. Propan oder Butan) verwenden, sowie Stellen, wo die Luft Chemikalien oder Partikel wie z.B. Körner, Staub oder Metallpulver enthält, ein.

Vorsicht mit dem Gehör

Folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen, um Ihr Gehör zu schützen.

- Erhöhen Sie schrittweise die Lautstärke, bis Sie deutlich und gemütlich hören können.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht weiter, wenn Ihre Ohren sich an die Lautstärke gewöhnt haben.
- Hören Sie Musik nicht über längere Zeit bei einer hohen Lautstärke.
- Versuchen Sie nicht mit einer erhöhten Lautstärke laute Umgebungen zu übertönen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn Sie die Leute, die in Ihrer Nähe sprechen, nicht hören können

Anweisungen zur Entsorgung

Entsorgen Sie das elektronische Gerät nicht mit dem Hausmüll zusammen. Bitte recyceln Sie das Gerät, um die Umweltbelastung zu minimieren und die Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen zu den Regelungen über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) besuchen Sie bitte http://global.acer.com/about/sustainabilitv.htm



Hinweis zum Quecksilber

Für Projektoren oder elektronische Produkte, die einen LCD/CRT-Monitor bzw. Bildschirm enthalten:



Die Lampen in diesem Produkt enthalten Quecksilber und müssen gemäß den örtlichen Bestimmungen sowie der Gesetzgebung des Bundes entsorgt werden. Für weitere Informationen zu den Regelungen über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) besuchen Sie bitte www.lamprecycle.org

Das allererste:

Benutzungshinweise

Was Sie tun sollten:

- Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein weiches, mit mildem Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Was Sie nicht tun sollten.

- Blockieren Sie niemals die Lüftungsöffnungen des Gerätes, da sie zur Kühlung dienen.
- Benutzen Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, Wachse oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter den folgenden Umständen:
 - In extrem heißer, kalter oder feuchter Umgebung.
 - In besonders staubiger und schmutziger Umgebung.
 - In der Nähe von Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen.
 - Unter direkter Sonneneinstrahlung.

Vorsichtsmaßnahmen

Befolgen Sie alle Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Pflegehinweise in diesem Handbuch, um die Lebensdauer des Gerätes zu maximieren.



Warnung:

- Blicken Sie niemals direkt in das Objektiv des Projektors, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Das helle Licht kann Ihren Augen schaden.
- Das Gerät darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden, um einen Brand oder Kurzschluss zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen oder auseinander zu bauen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Auswechseln der Lampe einige Zeit abkühlen und befolgen alle Anweisungen zum Wechseln der Lampe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Das Gerät erkennt automatisch die Lebensdauer der Lampe. Wechseln Sie bitte umgehend die Lampe aus, wenn eine entsprechende Warnmeldung erscheint.
- Führen Sie nach dem Auswechseln des Lampenmoduls die Funktion "Reset Lampe" im OSD-Menü "Verwaltung" aus.
- Lassen Sie nach dem Ausschalten des Projektors das Gebläse noch einige Minuten in Betrieb, bevor Sie die Stromverbindung trennen.
- Schalten Sie zuerst den Projektor und dann die Signalquellen ein.
- Verwenden Sie die Objektivabdeckung nicht, wenn der Projektor in Betrieb ist.
- Wenn das Ende der Lampenlebensdauer erreicht ist, erlischt die Lampe mit einem lauten Knallgeräusch. In diesem Fall lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten, bis das Lampenmodul ausgewechselt ist. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt "Auswechseln der Lampe", um die Lampe auszuwechseln.

| Informationen für Ihre Sicherheit und Komfort | iii | 1 |
|---|-----|----------|
| Das allererste: | Х | |
| Benutzungshinweise | х | |
| Vorsichtsmaßnahmen | х | _ |
| Einführung | 1 | |
| Produktmerkmale | 1 | 7 |
| Lieferumfang | 2 | |
| Überblick über den Projektor | 3 | |
| Aussehen des Projektors | 3 | 4 |
| Bedienfeld | 4 | U |
| Fernbedienung -Layout | 5 | FSWPrze |
| Inbetriebnahme | 8 | |
| Anschließen des Projektors | 8 | |
| Installieren der Staubfilter des Projektors | 9 | |
| Anschließen des Projektors für die Drahtlos-Funktion | 10 | |
| Ein-/Ausschalten des Projektors | 11 | |
| Einschalten des Projektors | 11 | Ú |
| Ausschalten des Projektors | 12 | |
| Einstellen des Projektionsbildes | 13 | T |
| Einstellen der Höhe des Projektionsbildes | 13 | |
| So optimieren Sie die Bildgröße und Entfernung | 14 | π |
| So erhalten Sie eine bevorzugte Bildgröße durch Justieren der Entfernung und des Zoomfaktors | 16 | |
| Bedienung | 18 | |
| Acer Empowering Technologie | 18 | |
| OSD-Menüs | 19 | |
| Farbeinstellungen | 20 | |
| Bildeinstellungen | 21 | |
| Management-Einstellungen | 23 | |
| Audioeinstellungen | 25 | |
| PIP-Einstl. | 26 | |
| Spracheinstellungen | 27 | |
| Anhang | 28 | |

| Fehlerbehebung | 28 |
|--|----|
| Liste mit LED- und Alarm-Definitionen | 32 |
| Reinigen und Auswechseln der Staubfilter | 33 |
| Auswechseln der Lampe | 34 |
| Deckenmontage | 35 |
| Technische Daten | 38 |
| Kompatible Modi | 40 |
| Bestimmungen und Sicherheitshinweise | 45 |

Einführung

Produktmerkmale


Für diesen Projektor wurde die Singlechip-DLP $^{\textcircled{m}}$ Technologie verwendet. Zu seinen herausragenden Merkmalen gehören:

- DLP[®] Technologie
- Native Auflösung von 1024 x 768 XGA 4:3 / 16:9 Seitenverhältnis unterstützt
- Acer ColorBoost-Technologie zeigt naturgetreue Farben in lebhaften, lebensechten Bildern
- Hohe Helligkeit und hohes Kontrastverhältnis
- Vielseitige Anzeigemodi (Hell, Standard, Video, Schw. Tafel, Benutzer 1, Benutzer 2) ermöglichen eine optimale Leistung in jeder Situation
- NTSC- / PAL- / SECAM-kompatibel und HDTV (720p, 1080i, 1080p) unterstützt
- Bequemer Lampenaustausch aufgrund des Toplader-Lampdesigns
- Geringer Stromverbrauch und ökonomischer (ECO) Modus zur Verlängerung der Lampenlebensdauer
- Empowering Key zeigt sich in den Acer Empowering Technology-Dienstprogrammen (Acer eView, eTimer, eOpening Management) für mühelose Einstellungen
- Mit DVI- und HDMI™-Anschlüssen, die HDCP unterstützen
- Erweiterte digitale Trapezverzerrungskorrektur für optimierte Präsentationen
- Mehrsprachige Bildschirmmenüs (OSD-Menüs)
- Fernbedienung mit vollständigen Funktionen
- Manuelle Fokussieren und Zoomen des Projektionsobjektivs bis zu 1,2X
- 8X digitale Zoom- und Schwenkfunktion
- Konform mit den Betriebssystemen Microsoft[®] Windows[®] 2000, XP,
 Vista[®]

Lieferumfang

Batteriepack mit einem handlichen USB PnP-Laufwerk (P7270i/P7280i-Reihe)


Die folgenden Artikel gehören zum Lieferumfang des Projektors. Bitte prüfen Sie die Vollständigkeit des Produkts. Wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler, falls irgendein Artikel fehlt.

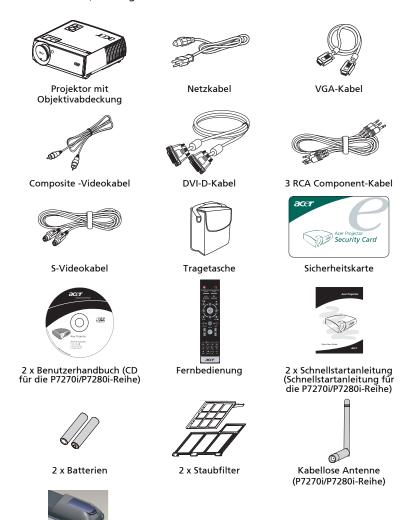

Überblick über den Projektor


Aussehen des Projektors

Frontseite/ Oberseite

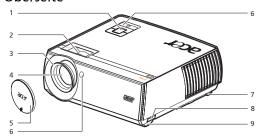

| # | Beschreibung | # | Beschreibung |
|---|-------------------|---|-------------------------|
| 1 | Bedienfeld | 6 | Fernbedienungsempfänger |
| 2 | Zoomring | 7 | Winkelverstellfuß |
| 3 | Fokusring | 8 | Höhenverstelltaste |
| 4 | Zoomobjektiv | 9 | Höhenverstellbarer Fuß |
| 5 | Objektivabdeckung | | |

Rückseite

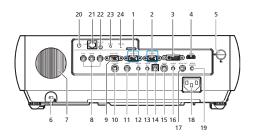


| # | Beschreibung | # | Beschreibung |
|---|--|----|--|
| 1 | Analoger PC-Signal-/HDTV-/ Component-Videoeingangsanschluss (VGA IN 2) | 13 | Audioeingangsanschluss (VGA IN 1/DVI- D/HDMI) |
| 2 | Analoger PC-Signal-/HDTV-/ Component-Videoeingangsanschluss (VGA IN 1) | 14 | USB-Anschluss |
| 3 | DVI-Eingangsanschluss (für digitale Signale mit HDCP-Funktion) | 15 | RS232-Anschluss |
| 4 | HDMI-Anschluss | 16 | Audioausgangsanschluss |
| 5 | Deckelriegel | 17 | SPDIF-Ausgangsanschluss |
| 6 | Kensington TM Schlossanschluss | 18 | Netzanschluss |

| # | Beschreibung | # | Beschreibung |
|----|---|-------|---|
| 7 | Lautsprecher | 19 | Eingangsanschluss für die verdrahtete IR-Fernbedienung |
| 8 | YPbPr/YCbCr-Eingangsanschluss | 20(*) | Antenne |
| 9 | Monitor Loop-through- Ausgangsanschluss (VGA-Ausgang) | 21(*) | LAN (RJ45-Anschluss für 10/100M Ethernet) |
| 10 | S-Videoeingangsanschluss | 22(*) | Audioausgangsanschluss für drahtlose Ausgaben |
| 11 | Composite-Videoeingangsanschluss | 23(*) | Rückstellungsknopf |
| 12 | Audioeingangsanschluss (VGA IN 2/ Component/S-Video/Composite) | 24(*) | Betriebs-LED für die drahtlose Funktion |




Hinweis: "*" Nur für die P7270i/P7280i-Reihe.

Bedienfeld

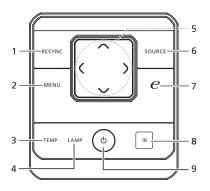

| # | Funktion | Beschreibung |
|---|------------------|--|
| 1 | RESYNC | Durch Drücken dieser Taste wird der Projektor automatisch mit der Eingabequelle synchronisiert. |
| 2 | MENÜ | Drücken Sie "MENÜ", um das OSD-Menü (On Screen Display) anzuzeigen, zurück zur letzten OSD-Menüfunktion zu gelangen und um das OSD-Menü zu schließen. Mit dieser Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl. |
| 3 | TEMP | Temperatur-LED |
| 4 | LAMP | Lampen-LED |
| 5 | Vier Pfeiltasten | Verwenden Sie die Tasten ♠♥ ♠, um Elemente auszuwählen oder Einstellungen zu ändern. |
| 6 | QUELLE | Drücken Sie auf " QUELLE" , um zwischen den Quellen RGB, Component, S-Video, Composite, DVI, HDTV und HDMI™ umzuschalten. |
| 7 | Empowering-Taste | Einmalige Acer-Funktionen: eOpening, eView, eTimer. |
| 8 | Infrarotsender | Damit werden Signale an den Projektor gesendet. |
| 9 | Stromschalter | Siehe Beschreibung im Abschnitt " Ein-/ Ausschalten des Projektors ". |

Fernbedienung -Layout

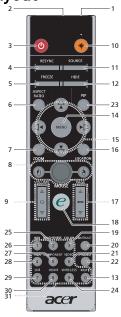

| # | Sym bol | Funktion | Beschreibung | | |
|-------|------------|-----------------------------|---|--|--|
| 1 | | Infrarotsender | Damit werden Signale an den Projektor gesendet. | | |
| 2(#) | | Laser-Pointer | Richten Sie die Fernbedienung auf den Bildschirm. | | |
| 3 | 0 | Stromschalter | Siehe Beschreibung im Abschnitt " Ein-/Ausschalten des Projektors ". | | |
| 4 | | RESYNC | Durch Drücken dieser Taste wird der Projektor automatisch mit der Eingabequelle synchronisiert. | | |
| 5 | | FREEZE | Mit dieser Taste halten Sie das Bild auf dem Bildschirm an. | | |
| 6 | | SEITENVERHALT NIS | Mit dieser Taste wählen Sie das gewünschte Seitenverhältnis (Autom./4:3/16:9) aus. | | |
| 7 | | ZOOM | Mit dieser Taste zoomen Sie das projizierte Bild ein oder aus. | | |
| 8 | | Maus-Links-/ Rechtsklick | Die linke und rechte Taste funktioniert jeweils wie ein Maus- Linksklick bzwRechtsklick. Die mittlere Taste funktioniert wie ein multiirektionaler Pointer. Um diese Funktion zu aktivieren, muss der Projektor über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden sein. | | |
| 9 | | LAUTSTARKE | Damit regeln Sie die Lautstärke. | | |
| 10(#) | (*) | Laser-Taste | Richten Sie die Fernbedienung auf den Bildschirm und halten diese Taste gedrückt, um den Laser-Pointer zu aktivieren. Diese Funktion wird nicht im japanischen Markt unterstützt. | | |
| 11 | | QUELLE | Drücken Sie auf " QUELLE ", um eine Quelle aus den Optionen RGB, Component-p, Component-i, S-Video, Composite, DVI-D, Video und HDTV auszuwählen. | | |
| 12 | | VERBERGEN | Mit dieser Taste deaktivieren Sie vorübergehend die Videowiedergabe. Drücken Sie auf "HIDE", um das Bild auszublenden. Drücken Sie erneut auf diese Taste, um das Bild wieder anzuzeigen. | | |
| 13 | | STUMM | Mit dieser Taste schalten Sie die Audioausgabe ein/aus. | | |
| 14 | | MENÜ | Drücken Sie "MENÜ", um das OSD-Menü (On Screen Display) anzuzeigen, zurück zur letzten OSD-Menüfunktion zu gelangen und um das OSD-Menü zu schließen. Mit dieser Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl. | | |

| # | Sym bol | Funktion | Beschreibung | | | | | | |
|-------|---------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 | 4 - | Vier Pfeiltasten | Verwenden Sie diese Pfeiltasten, um Elemente auszuwählen oder Einstellungen zu ändern. | | | | | | |
| 13 | TRAPEZKORREK TUR | | Mit diesen Tasten korrigieren Sie die Bildverzerrung, die durch Kippen des Projektors entsteht. | | | | | | |
| 16 | | Position | Damit stellen Sie die Position des Menüs auf dem Bildschirm ein. | | | | | | |
| 17 | | SEITE | Nur für den Computermodus. Mit diesen Tasten wählen Sie die nächste oder vorherige Seite. Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn der Projektor über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden ist. | | | | | | |
| 18 | <u>e</u> | Empowering- Taste | Einmalige Acer-Funktionen: eOpening, eView, eTimer Management. | | | | | | |
| 19 | | FARBE | Drücken Sie auf " FARBE ", um die Farbtemperatur des Bildes einzustellen. | | | | | | |
| 20 | | KONTRAST | Verwenden Sie die Option "KONTRAST", um den Unterschied zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Teil des Bildes einzustellen. | | | | | | |
| 21 | | VIDEO | Mit dieser Taste wechseln Sie die Quelle auf COMPOSITE VIDEO. | | | | | | |
| 22 | | S-VIDEO | Mit dieser Taste wechseln Sie die Quelle auf S-Video. | | | | | | |
| 23 | | PIP | Drücken Sie auf "PIP", um gleichzeitig zwei Anzeigefenster auf dem Bildschirm zu haben. Standardmäßig wird das VGA- Signal auf dem Hauptanzeigefenster angezeigt, während die zweite Videoquelle auf dem kleineren Sub-Fenster angezeigt wird. | | | | | | |
| 24(*) | | DRAHTLOS | Drücken Sie auf " DRAHTLOS ", um das Bild, das über das Dienstprogramm "Acer eProjection Management" drahtlos vom PC zu dem Projektor übertragen wird, anzuzeigen. (für drahtlose Modelle) | | | | | | |
| 25 | | HELLIGKEIT | Drücken Sie auf " HELLIGKEIT ", um die Helligkeit des Bildes zu ändern. | | | | | | |
| 26 | | RGB | Drücken Sie auf " RGB " für die TrueColor-Optimierung. | | | | | | |
| 27 | | COMPONENT | Drücken Sie auf "COMPONENT", um die Quelle auf den Component-Eingang zu wechseln. Dieser Anschluss unterstützt YPbPr (480p/576p/720p/1080i) und YCbCr (480i/ 576i)" | | | | | | |
| 28 | | VGA | Drücken Sie auf " VGA ", um die Quelle auf den VGA-Anschluss zu wechseln. Dieser Anschluss unterstützt analoge RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) und RGBsync. | | | | | | |
| 29 | | DVI | Drücken Sie auf " DVI ", um die Quelle auf DVI zu wechseln. Dieser Anschluss unterstützt digitale RGB, analoge RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) und HDCP-Signale. | | | | | | |
| 30 | | HDMI™ | Mit dieser Taste wechseln Sie die Quelle auf HDMI™. | | | | | | |
| 31 | | Zifferntasten 0~9 | Verwenden Sie die Tasten " 0~9 ", um ein Kennwort für die Einstellungen "Sicherheit" einzugeben. | | | | | | |



Hinweis: "*" Nur für die P7270i/P7280i-Reihe. "#" Nicht unterstützt in Japan.

Hinweis:






(Nur für die P7270i/P7280i-Reihe)

Inbetriebnahme

Anschließen des Projektors

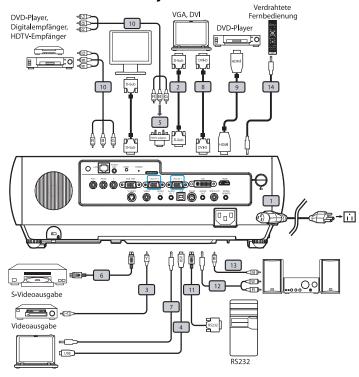

| # | Beschreibung | | Beschreibung |
|---|----------------------------------|----------------------|--|
| 1 | 1 Netzkabel | | DVI-Kabel |
| 2 | VGA-Kabel | 9 | HDMI-Kabel |
| 3 | Composite-Videokabel | 10 | 3 RCA Component-Kabel |
| 4 | USB-Kabel | Kabel 11 RS232-Kabel | |
| 5 | 5 VGA-auf-Component/HDTV-Adapter | | Audiokabel mit Cinch-Anschluss |
| 6 | S-Videokabel | 13 | SPDIF-Kabel |
| 7 | Audiokabelanschluss/ Anschluss | 14 | Audiokabelanschluss für die verdrahtete Fernbedienung |




Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Frequenz des Anzeigemodus mit dem Projektor verträglich ist, um zu gewährleisten, dass der Projektor gut mit Ihrem Computer zusammenarbeitet.

Installieren der Staubfilter des Projektors

Dieser Projektor hat eine Staubfrei-Funktion. Folgen Sie den nachstehenden Schritten:

- Nehmen Sie zwei Staubfilter aus der Zubehörpackung heraus.
- 2 Schieben Sie den Staubfilter hinein (Abbildung #1).
- 3 Drehen Sie mit Hilfe einer passenden Münze den Deckelriegel (Abbildung #2) im Uhrzeigersinn (Abbildung #3).
- 4 Öffnen Sie den Deckel. (Abbildung #4)
- 5 Schieben Sie den anderen Staubfilter hinein. (Abbildung #5)
- 6 Verbinden Sie das Netzkabel.
- 7 Schalten Sie den Projektor ein, indem Sie den Stromschalter drücken.

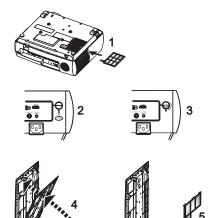




Achtung:

- 1 Sie können selber entscheiden, ob Sie die Staubfrei-Funktion benutzen.
- 2 Wenn Sie diese Staubfrei-Funktion benutzen, achten Sie bitte darauf, dass sowohl der obere als auch der untere Filter richtig installiert wird. Andernfalls wird ein akustisches Warnsignal abgegeben und der Projektor lässt sich nicht einschalten.

Anschließen des Projektors für die Drahtlos-Funktion

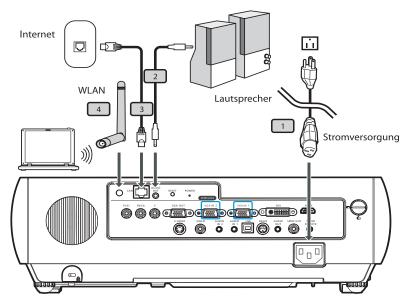

| # | Beschreibung |
|---|---------------------|
| 1 | Netzkabel |
| 2 | Audiokabelanschluss |
| 3 | LAN-Kabel |
| 4 | Antenne |




Hinweis: Nur für die P7270i/P7280i-Reihe

Ein-/Ausschalten des Projektors

Einschalten des Projektors

- 1 Entfernen Sie die Linsenkappe (Abb. #1).
- 2 Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und das Signalkabel richtig verbunden sind. Die Betriebs-LED blinkt daraufhin rot.
- 3 Schalten Sie den Projektor durch Drücken des "**Stromschalters**" am Bedienfeld ein. Die Betriebs-LED leuchtet daraufhin blau.
- 4 Schalten Sie die Signalquelle (Computer, Notebook, Videowiedergabegerät usw.) ein. Die Signalquelle wird automatisch erkannt.
 - Erscheinen die Symbole "Verriegelt" und "Quelle" auf dem Bildschirm, dann bedeutet es, dass der Projektor derzeit nur einen bestimmten Quellentyp annimmt und Eingabesignale diesen Typs nicht erkannt wurden.
 - Falls die Meldung "Kein Signal" auf dem Bildschirm erscheint, prüfen Sie bitte, ob die Signalkabel richtig verbunden sind.
 - Wenn mehrere Quellen gleichzeitig angeschlossen sind, verwenden Sie bitte die Taste "Quelle" am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung oder verwenden die entsprechende Quellentaste auf der Fernbedienung, um die Signalquelle umzuschalten.

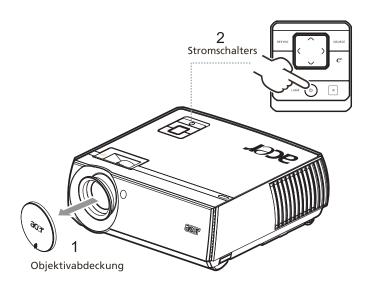

Ausschalten des Projektors

- Drücken Sie zweimal die Taste "Stromschalters", um den Projektor auszuschalten. Die folgende Nachricht wird für ca. 10 Sekunden angezeigt.
 - "Bitte erneut den Stromschalter drücken, um den Abschaltvorgang abzuschließen"
- 2 Nach dem Starten des Ausschaltvorgangs blinkt die Betriebs-LED schnell rot und das Gebläse arbeitet weiterhin für ungefähr 120 Sekunden. Dies stellt

| | sicher, dass das System richtig abgekühlt wird. |
|---|---|
| 3 | Nachdem der Abkühlvorgang abgeschlossen wurde, leuchtet die LED "Stromschalters" ständig rot, was bedeutet, dass sich der Projektor im Standbymodus befindet. |
| 4 | Jetzt ist es sicher, den Netzstecker herauszuziehen. |
| | |
| | Warnung: Schalten Sie den Projektor nicht sofort nach dem Ausschalten wieder ein. |
| | Hinweis: Falls Sie den Projektor wieder einschalten möchten, müssen Sie mindestens für 60 Sekunden warten, bevor Sie die Taste "Stromschalters" drücken, um den Projektor neu zu starten. |
| | (2) |



- Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder das nächstgelegene Kundendienstzentrum, wenn der Projektor sich selbstständig ausgeschaltet hat und die LED LAMP ständig rot leuchtet.
- Wenn der Projektor sich selbstständig ausgeschaltet hat und die LED **TEMP** ständig rot leuchtet, dann bedeutet es, dass der Projektor überhitzt ist. Die folgende Nachricht wird angezeigt, wenn dies zu geschehen droht.
 - "Projektor überhitzt. Die Lampe wird demnächst autom. Ausgeschaltet."
- Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder das nächstgelegene Kundendienstzentrum, wenn die LED TEMP rot blinkt und die folgende Nachricht angezeigt wird:
 - "Gebläse versagt. Die Lampe wird demnächst autom. Ausgeschaltet."

Einstellen des Projektionsbildes Einstellen der Höhe des Projektionsbildes


Der Projektor hat höhenverstellbare Füße, mit denen die Höhe des Projektionsbildes eingestellt werden kann.

So heben Sie das Projektionsbild an:

- 1 Drücken Sie auf die Höhenverstelltaste. (Abbildung #1)
- 2 Heben Sie das Bild bzw. den Projektor in die gewünschte Position (Abbildung #2) und lassen dann die Taste wieder los, damit der Fuß in dieser Position einrastet.
- 3 Mit Hilfe der Winkelverstellfüße (Abbildung #3) können Sie die Feineinstellung vornehmen.

So senken Sie das Projektionsbild ab:

- 1 Drücken Sie auf die Höhenverstelltaste. (Abbildung #1)
- 2 Lassen Sie das Bild bzw. den Projektor in die gewünschte Position (Abbildung #2) runter und lassen dann die Taste wieder los, damit der Fuß in dieser Position einrastet.
- 3 Mit Hilfe der Winkelverstellfüße (Abbildung #3) können Sie die Feineinstellung vornehmen.

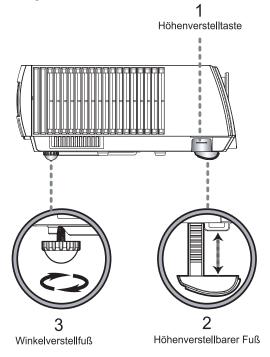

So optimieren Sie die Bildgröße und Entfernung

Sehen Sie in der nachstehenden Tabelle nach, um die möglichen optimalen Bildgrößen in Abhängigkeit der Entfernung des Projektors von der Leinwand zu finden. indem Sie z.B. auf Wenn der Projektor z.B. 3 m von der Leinwand entfernt ist, dann ist eine gute Bildqualität mit den Bildgrößen von 78 bis zu 94 Zoll möglich.



Hinweis: Wie in der folgenden Abbildung angezeigt ist ein Raum mit der Höhe von mindestens 158 cm erforderlich, wenn der Projektor 3 m von der Leinwand entfernt steht.


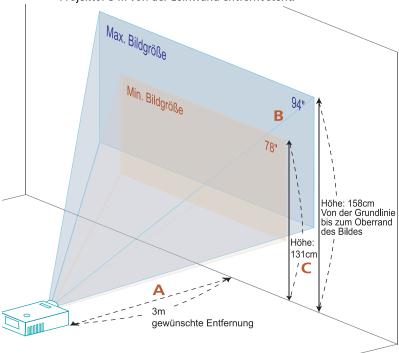


Abbildung: Feste Entfernung mit unterschiedlichen Zoomfaktoren und Bildgrößen.

| | В | ildgröße | Oben | В | ildgröße | Oben |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|-----------------|---|
| Gewünsc | (Min. Zoomfaktor) | | | (Max. Zoomfaktor) | | |
| hte Entfernu ng (m) <a> | Diagonal (Zoll) | B (cm) x H (cm) | Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes <c></c> | Diagonal (Zoll) | B (cm) x H (cm) | Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes <c></c> |
| 1,2 | 31 | 63 x 48 | 52 | 38 | 76 x 57 | 63 |
| 1,5 | 39 | 79 x 60 | 65 | 47 | 96 x 72 | 79 |
| 2 | 52 | 106 x 79 | 87 | 63 | 127 x 96 | 105 |
| 2,5 | 65 | 132 x 99 | 109 | 78 | 159 x 119 | 131 |
| 3 | 78 | 159 x 119 | 131 | 94 | 191 x 143 | 158 |
| 3,5 | 91 | 185 x 139 | 153 | 110 | 223 x 167 | 184 |
| 4 | 104 | 212 x 159 | 175 | 125 | 255 x 191 | 210 |
| 4,5 | 117 | 238 x 179 | 196 | 141 | 287 x 215 | 236 |
| 5 | 130 | 265 x 198 | 218 | 157 | 318 x 239 | 263 |
| 6 | 156 | 317 x 238 | 262 | 188 | 382 x 287 | 315 |
| 7 | 182 | 370 x 278 | 306 | 219 | 446 x 334 | 368 |
| 8 | 208 | 423 x 317 | 349 | 251 | 510 x 382 | 420 |
| 9 | 234 | 476 x 357 | 393 | 282 | 573 x 430 | 473 |

Zoomfaktor: 1,2x

So erhalten Sie eine bevorzugte Bildgröße durch Justieren der Entfernung und des Zoomfaktors

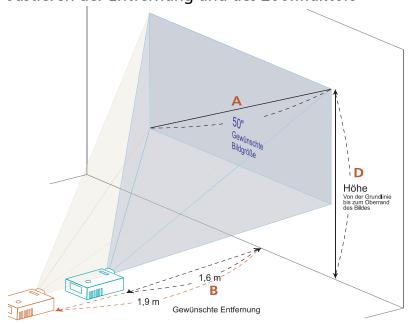


Die folgende Tabelle zeigt an, wie Sie eine gewünschte Bildgröße durch Justieren der Projektorposition oder durch Verwenden des Zoomrings erreichen. Wenn Sie z.B. eine Bildgröße von 50" haben möchten, dann platzieren Sie bitte den Projektor 1,6 m bis zu 1,9 m von der Leinwand entfernt und justieren entsprechend den Zoomfaktors.

| Gewünschte Bildgröße | | Entfernung (m) | | Oben (cm) |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Diagonal (Zoll) <a> | B (cm) x H (cm) | Max. Zoomfaktor | Min. Zoomfaktor <c></c> | Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes <d></d> |
| 31 | 63 x 47 | *** | 1,2 | 52 |
| 40 | 81 x 61 | 1,3 | 1,5 | 67 |
| 50 | 102 x 76 | 1,6 | 1,9 | 84 |
| 60 | 122 x 91 | 1,9 | 2,3 | 101 |
| 70 | 142 x 107 | 2,2 | 2,7 | 117 |
| 80 | 163 x 122 | 2,6 | 3,1 | 134 |
| 90 | 183 x 137 | 2,9 | 3,5 | 151 |
| 100 | 203 x 152 | 3,2 | 3,8 | 168 |
| 120 | 244 x 183 | 3,8 | 4,6 | 201 |
| 150 | 305 x 229 | 4,8 | 5,8 | 251 |
| 180 | 366 x 274 | 5,7 | 6,9 | 302 |
| 200 | 406 x 305 | 6,4 | 7,7 | 335 |
| 250 | 508 x 381 | 8,0 | 9,6 | 419 |
| 300 | 610 x 457 | 9,6 | *** | 503 |

Zoomfaktor: 1,2x

Bedienung

Acer Empowering Technologie

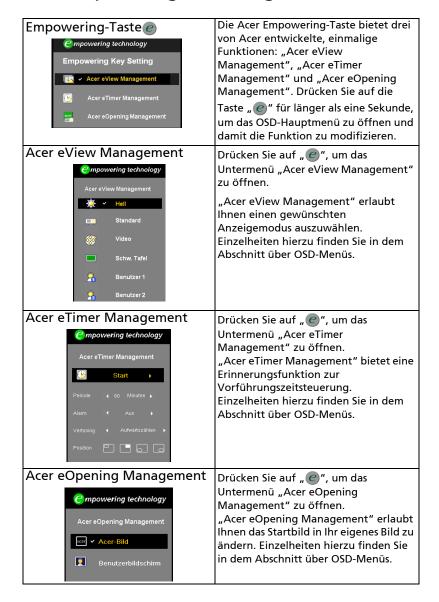

OSD-Menüs

Der Projektor hat mehrsprachige OSD-Menüs, mit denen Sie Bildeinstellungen vornehmen und Parameter verändern können.

Verwenden der OSD-Menüs

- Drücken Sie auf "MENÜ" auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld, um das OSD-Menü zu öffnen.
- Im OSD-Hauptmenü können Sie mit Hilfe der Tasten 🔊 🔻 ein Element auswählen. Nachdem Sie ein gewünschtes Element aus dem Hauptmenü gewählt haben, drücken Sie bitte auf 🕞, um das entsprechende Untermenü für die Funktionseinstellung zu öffnen.
- Wählen Sie die gewünschte Option mithilfe der Tasten und justieren Sie die Einstellungen mithilfe der Taste.
- Nehmen Sie ggf. wie oben beschrieben weitere Einstellungen in dem Untermenü vor.
- Drücken Sie auf "MENÜ" auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld. Sie kehren daraufhin zum Hauptmenü zurück.
- Drücken Sie noch einmal auf "MENÜ" auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld, um das OSD-Menü zu schließen. Das OSD-Menü wird geschlossen und der Projektor speichert automatisch die neuen Einstellungen.



Farbeinstellungen



| Anzeigemodus | Hier finden Sie einige für verschiedene Bildtypen optimal angepasste Werkseinstellungen. | | |
|----------------|---|--|--|
| | Hell: Für optimierte Helligkeit. | | |
| | Standard: Für normale Umgebung. | | |
| | Video: Für Videowiedergaben in einer hellen Umgebung. | | |
| | Schw. Tafel: Schreibtafel-Modus kann die Anzeigefarbe verbessern, wenn Bilder auf dunkle Oberflächen projiziert werden. | | |
| | Benutzer1: Benutzerdefinierte Einstellungen. | | |
| | Benutzer2: Benutzerdefinierte Einstellungen. | | |
| Helligkeit | Hier stellen Sie die Bildhelligkeit ein. | | |
| | Drücken Sie auf (4), um das Bild dunkler zu machen. | | |
| | Drücken Sie auf , um das Bild heller zu machen. | | |
| Kontrast | Hier wird der Unterschied zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Teil des Bildes festgelegt. Die Einstellung des "Kontrasts" verändert die Schwarz- und Weißanteile im Bild. • Drücken Sie auf (4), um den Kontrast zu verringern. | | |
| | Drücken Sie auf , um den Kontrast zu erhöhen. | | |
| Farbtemperatur | Hier stellen Sie die Farbtemperatur ein. Bei einer höheren Farbtemperatur wirkt das Bild kühler; bei einer niedrigeren Farbtemperatur erscheint es wärmer. | | |
| Degamma | Diese Funktion beeinflusst die Anzeige einer dunklen Szene. Mit einem höheren Gammawert erscheint die dunkle Szene heller. | | |
| Rot | Hier stellen Sie die rote Farbe ein. | | |
| Grün | Hier stellen Sie die grüne Farbe ein. | | |
| Blau | Hier stellen Sie die blaue Farbe ein. | | |
| Farbsättigung | Hier können Sie ein Videobild von schwarzweiß bis vollfarbig einstellen. | | |
| | Drücken Sie auf (4), um den Anteil der Farbe in dem Bild zu verringern. | | |
| | Drücken Sie auf , um den Anteil der Farbe in dem Bild zu erhöhen. | | |

| Farbton | Hier | Hier können Sie die Balance der Farben Rot und Grün einstellen. | |
|---------|------|--|--|
| | • | Drücken Sie auf (4), um den Anteil der grünen Farbe in dem Bild zu erhöhen. | |
| | • | Drücken Sie auf (), um den Anteil der roten Farbe in dem Bild zu erhöhen. | |



Hinweis: Im Computer- oder DVI-Modus werden die Funktionen "Farbsättigung" und "Farbton" nicht unterstützt.

Bildeinstellungen



| H. Trapezkorr. | Drücken Sie auf 🜒 oder 🕟 , um die Bildverzerrung horizontal zu korrigieren. | |
|-------------------------------|--|--|
| V. Trapezkorr. | Drücken Sie auf () oder (), um die horizontale Bildverzerrung zu korrigieren und das Bild rechteckig zu machen. | |
| Seitenverhältnis 4:3 ← 16:9 | Hier wählen Sie ein bevorzugtes Seitenverhältnis aus. Auto: Diese Option behält das originale Seitenverhältnis des Bildes und maximiert das Bild, um es an den physikalischen horizontalen oder vertikalen Pixeln anzupassen. 4:3: Das Bild wird an der Leinwand angepasst, skaliert und mit einem Seitenverhältnis von 4:3 angezeigt. 16:9: Das Bild wird an der Breite der Leinwand angepasst, skaliert und mit einem Seitenverhältnis von 16:9 angezeigt. | |
| Projektion | Front unten • Dies ist die werkseitige Standardeinstellung. | |
| | Front oben Bei dieser Funktion wird das Bild "auf den Kopf gestellt". Dies ist für eine Deckenmontage des Projektors geeignet. | |

| | Hinten unten | |
|---------------|---|--|
| <u>L</u> | Bei dieser Funktion wird das Bild gespiegelt, so dass der Projektor hinter einer durchscheinenden Leinwand stehen kann. | |
| | Hinten oben | |
| <u>r</u> | Bei dieser Funktion wird das Bild gespiegelt und "auf den Kopf gestellt". So kann das Projektionsbild eines an der Decke befestigten Projektors auf eine durchscheinende Leinwand geworfen werden. | |
| Hor. Position | Drücken Sie auf (4), um das Bild nach links zu verschieben. | |
| | Drücken Sie auf), um das Bild nach rechts zu verschieben. | |
| Ver. Position | Drücken Sie auf (4), um das Bild nach unten zu verschieben. | |
| | Drücken Sie auf), um das Bild nach oben zu verschieben. | |
| Frequenz | Hier können Sie die Bildwiederholrate des Projektors an "der Frequenz" Ihrer Computergrafikkarte anpassen. Wenn ein senkrechter flimmernder Streifen auf dem projizierten Bild erscheint, können Sie mit dieser Funktion das Problem lösen. | |
| Abstimmung | Diese Funktion synchronisiert die Signalfrequenz des Projektors mit der Grafikkarte. Wenn das Bild wackelt oder flimmert, können Sie mit dieser Funktion das Problem lösen. | |
| Schärfe | Hier können Sie die Schärfe des Bildes einstellen. | |
| | Drücken Sie auf (), um die Schärfe zu verringern. | |
| | Drücken Sie auf , um die Schärfe zu erhöhen. | |
| Signaltyp | Wählt den Signaltyp aus den Quellen RGB, YCbCr oder YPbPr aus. | |



Hinweis: Im DVI- oder Videomodus werden die Funktionen "H.Trapezkorr.", "V. Trapezkorr.", "Frequenz" and "Abstimmung" nicht unterstützt.

Hinweis:Die Funktion "Schärfe" wird nicht im DVI- und Computer-Modus unterstützt.

Hinweis: Die "Signaltyp"-Funktion gilt nur für den HDMI- oder SCART-Anschluss.

Management-Einstellungen



| ktor wird automatisch ausgeschaltet, wenn es innerhalb elegten Zeit keine Signaleingabe gibt. (in Minuten) ktor sucht nach anderen Signalein, wenn das momentane gnal verloren gegangen ist und die Quellenverriegelung 'gestellt ist. Wenn die Quellenverriegelung auf "Ein" t, wird der aktuelle Quellkanal "verriegelt", bis Sie die uelle" auf der Fernbedienung für den nächsten Kanal en Sie die Position des Menüs auf dem Bildschirm ein. |
|---|
| gnal verloren gegangen ist und die Quellenverriegelung 'gestellt ist. Wenn die Quellenverriegelung auf "Ein" t, wird der aktuelle Quellkanal "verriegelt", bis Sie die uelle" auf der Fernbedienung für den nächsten Kanal |
| en Sie die Position des Menüs auf dem Bildschirm ein. |
| |
| en Sie ein bevorzugtes Startbild aus. Wenn Sie die 1g ändern, wird die neue Einstellung erst nach dem des OSD-Menüs wirksam. Das Standard-Startbild des Acer-Projektors. tzer: Das Bild, das durch die Funktion schirmaufnahme" aufgenommen wurde, wird verwendet. |
| en Sie diese Funktion, um das Startbild anzupassen. Gehen ndermaßen vor, um das Bild, das Sie als Startbild en möchten, aufzunehmen. mit den folgenden Schritten fortfahren, stellen Sie bitte ss die Funktion "Trapezkorrektur" auf den Standardwert und das Seitenverhältnis auf 4:3 gestellt ist. Lesen Sie n Abschnitt "Bildeinstellungen". ern Sie die Einstellung der Funktion "Startbild" von "Acer" enutzer". een Sie die angegebene Taste, um "Bildschirmaufnahme" tivieren und damit ein benutzerdefiniertes Startbild zu llen. estätigungsaufforderungsfenster erscheint. Wählen Sie um das vorliegende Bild als benutzerdefiniertes Startbild rwenden. Der Aufnahmebereich ist die rote, rechteckige |
| l |



Hinweis: Diese Bildschirmabbildfunktion beschränkt sich auf das Seitenverhältnis von 4:3.

Hinweis: Bei den XGA-Modellen empfehlen wir Ihnen vor dem Verwenden dieser Funktion die PC-Auflösung auf 1024 x 768 zu stellen, um die beste Bildqualität zu erhalten.

Hinweis: Bei den SVGA-Modellen empfehlen wir Ihnen vor dem Verwenden dieser Funktion die PC-Auflösung auf 800 x 600 zu stellen, um die beste Bildqualität zu erhalten.

| Lampenstd. | Hier wird die gesamte Betriebszeit der Lampe angezeigt (in Stunden). | |
|--|---|--|
| Lampenwechsel Erinnerung | Aktivieren Sie diese Funktion, um sich an das Auswechseln der Lampe 30 Stunden vor dem Erreichen der Lampenstandzeit durch eine Anzeige aufmerksam machen zu lassen. | |
| Reset Lampe | Wählen Sie "Ja" und drücken dann die Taste , um die | |
| | Betriebszeit der Lampe auf 0 zurückzusetzen. | |
| Sicherheit Sicherheit Sicherheit Schafter Gr. (No.) Accoluting dynation Acc. Amuschafteroot Adder Amuschafteroot Adder | Sicherheit Dieser Projektor bietet dem Verwalter eine nützliche Sicherheitsfunktion, um die Benutzung des Projektors zu verwalten. Drücken Sie auf , • um die Einstellung der Funktion "Sicherheit" | |
| "There was not not to be a supported by the support of the support | zu ändern. Wenn die Sicherheitsfunktion aktiviert ist, müssen Sie zuerst das "Administratorkennwort" eingeben, bevor Sie die Sicherheitseinstellung vornehmen können. | |
| | Wählen Sie "Ein", um die Sicherheitsfunktion zu aktivieren. Daraufhin muss der Benutzer ein Kennwort eingeben, um den Projektor zu bedienen. Einzelheiten hierzu finden Sie in dem Abschnitt "Benutzerkennwort". | |
| | Wenn "Aus" gewählt wird, dann kann der Benutzer ohne Kennwortabfrage den Projektor einschalten. | |
| | Abschaltung (Minuten) | |
| | Wenn die Funktion "Sicherheit" auf "Ein" gestellt ist, dann kann der Verwalter die Timeout-Funktion einstellen. | |
| | Drücken Sie auf () oder (), um die Timeout-Zeit einzustellen. | |
| | Der Bereich kann 10 Minuten bis 990 Minuten sein. | |
| | Nach dem Ablauf der Zeit wird die Eingabe des Kennworts erneut verlangt. | |
| | Die werkseitige Standardeinstellung der Funktion "Abschaltung (Minuten)" ist "Aus". | |
| | Sobald die Sicherheitsfunktion aktiviert ist, wird beim Einschalten des Projektors die Eingabe des Kennworts verlangt. Sowohl das "Benutzerkennwort" als auch das "Administratorkennwort" wird in diesem Aufforderungsdialogfenster angenommen. | |
| | Benutzerkennwort | |
| Benutzerkennwort festlegen | Drücken | |
| Komment baskingen. Das Kennest kenn 4 til 8 Zeithen haben. 0-9 Eingate • Löschen. | Stellen Sie mit Hilfe der Nummerntasten auf der Fernbedienung Ihr Kennwort ein und drücken anschließend auf "MENÜ", um Ihre Einstellung zu bestätigen. | |
| | Drücken Sie auf , um Zeichen zu löschen. | |
| Benutzerkennwort festlegen | Geben Sie erneut das Kennwort für das Feld "Kennwort bestätigen:" ein. | |
| Kenneuteinitalung abgeschlossen | Das Kennwort sollte 4 bis 8 Zeichen haben. | |
| Kentweit nur nich Entstecken des Netzsteckers abfragen Filmer des Proprieters abfragen. | Wenn die Option "Kennwort nur nach Einstecken des Netzsteckers abfragen." gewählt wird, dann wird die Eingabe des Kennworts bei jedem Anschließen des Netzkabels verlangt. | |
| vestreth O Bestätigen (MSR) Beender | Wenn die Option "Kennwort bei jedem Einschalten des Projektors abfragen." aktiviert ist, wird die Eingabe des Kennworts bei jedem Einschalten des Projektors verlangt. | |

| | I & double between discourse and | | | |
|---|--|--|--|--|
| | Administratorkennwort | | | |
| Administratorkennwort festlegen blass Fermint . Konnwort bezätiger: | Das Administratorkennwort wird in den beiden Dialogfenstern "Administratorkennwort eingeben" und "Kennwort eingeben" angenommen. | | | |
| Das Kennwort kann 4 bis 8 Zeichen haben. D-9 Engabe • • Leschen | Drücken Sie auf , um die Einstellung der Funktion , dministratorkennwort" zu "ändern". | | | |
| | Die werkseitige Standardeinstellung für das "Administratorkennwort" ist "1234". | | | |
| | Falls Sie Ihr Administratorkennwort vergessen haben, gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um das Administratorkennwort abzurufen: | | | |
| | Ein einmaliges, 6-stelliges "Universalkennwort" ist auf der Sicherheitskarte (siehe Zubehör im Karton) gedrukt. Der Projektor nimmt das einmalige Kennwort immer an, egal wie das Administratorkennwort lautet. | | | |
| | Wenden Sie sich bitte an ein Acer-Kundendienstzentrum, fall diese Sicherheitskarte und die Nummer verloren gegangen ist. | | | |
| | Benutzerstartbild verrgl | | | |
| | Standardmäßig ist die Funktion "Benutzerstartbild verrgl" auf "AUS" eingestellt. Wenn die Funktion "Benutzerstartbild verrgl" auf "EIM" gestellt ist, dann kann das Startbild nicht von Benutzern geändert werden. Mit dieser Funktion verhindern Sie, dass andere Benutzer das Startbild willkürlich ändern. Wählen Sie "Aus", um das Ändern des Startbildes zu erlauben. | | | |
| Zurücksetzen | Drücken Sie die angegebene Taste und wählen dann "Ja", um die Anzeigeeinstellungen in allen Menüs auf die werkseitigen Standardwerte zurückzusetzen. | | | |
| Drahtlos | Einzelheiten hierzu finden Sie in dem Heft für die Drahtlos- Funktion. (Nur für die P7270i/P7280i-Reihe) | | | |

Audioeinstellungen



| Lautstärke | Drücken Sie auf , um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie auf , um die Lautstärke zu erhöhen. |
|-------------------------------|---|
| Stumm | Wählen Sie "Ein", um die Tonausgabe verstummen zu lassen. Wählen Sie "Aus", um die Lautstärke wiederherzustellen. |
| Ein-/Ausschalt- lautstärke | Diese Funktion erlaubt Ihnen die Lautstärke der Benachrichtigung beim Ein-/Ausschalten des Projektors einzustellen. |
| Alarmlautstärke | Diese Funktion erlaubt Ihnen die Lautstärke jeder Warnmeldung einzustellen. |

Zeiteinstellungen



| Timer-Start | • | Drücken Sie auf (), um den Timer zu starten oder zu beenden. | |
|------------------|---|---|--|
| Timer-Intervall | • | Drücken Sie auf 🜒 oder 🅟 , um die Timer-Periode einzustellen. | |
| Timer-Lautstärke | • | Diese Funktion erlaubt Ihnen die Lautstärke der Benachrichtigung beim Starten und Beenden der Timerfunktion einzustellen. | |
| Timer-Anzeige | • | Drücken Sie auf 🜒 oder 🕟 , um den Timer- Anzeigemodus einzustellen. | |
| Timer-Ort | • | Hier stellen Sie die Position des Timers auf dem Bildschirm ein. | |

PIP-Einstl.



| PIP | Wählen Sie "Ein", um gleichzeitig zwei Anzeigefenster auf dem Bildschirm zu haben. Wählen Sie "Aus", um diese Funktion zu deaktivieren. |
|------------|--|
| PIP-Quelle | Drücken Sie auf 🜒 und 🅟 , um die zweite Videoquelle auszuwählen: Composite-, S-Video- oder Component-Signal. |
| PIP-Pos. | Hier stellen Sie die Position des zweiten Anzeigefensters auf dem Bildschirm für die PIP-Funktion ein. |
| PIP-Größe | Hier stellen Sie die Größe des zweiten Anzeigefensters auf dem Bildschirm für die PIP-Funktion ein. |

Spracheinstellungen



| Sprache | Das OSD-Menü kann in verschiedenen Sprachen angezeigt | | |
|---------|---|--|--|
| | werden. Drücken Sie auf 🛕 oder 🔻 , um eine | | |
| | bevorzugte Sprache auszuwählen. | | |
| | Drücken Sie auf , um Ihre Auswahl zu bestätigen. | | |

Anhang

Fehlerbehebung

Falls Probleme mit dem Acer Projektor auftreten, sehen Sie bitte in der folgenden Fehlerbehebungsanleitung nach. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder das nächstgelegene Kundendienstzentrum, wenn Ihr Problem sich nicht beseitigen lässt.

Bildprobleme und Lösungen

| # | Problem | Lösung | | |
|---|--|---|--|--|
| 1 | Es wird kein Bild angezeigt. | Führen Sie die Verbindung wie im Abschnitt "Inbetriebnahme" beschrieben aus. Überprüfen Sie, ob die Kontaktstifte der Anschlüsse verbogen oder abgebrochen sind. Überprüfen Sie, ob die Projektionslampe richtig installiert ist. Lesen Sie hierzu den Abschnitt "Auswechseln der Lampe". Überprüfen Sie, ob die Objektivabdeckung entfernt und der Projektor eingeschaltet wurde. | | |
| 2 | Bild nur teilweise, rollend oder falsch angezeigt (beim PC, Windows 95/98/ 2000/XP) | | | |

| 3 | Bild nur teilweise, rollend oder falsch angezeigt (Bei Notebooks) | Drücken Sie auf "RESYNC" auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld. Im Fall eines falsch angezeigten Bildes: Führen Sie zuerst die oben beschriebenen Schritte für Punkt 2 zur Einstellung der Auflösung des Computers aus. Schalten Sie die Ausgabeeinstellungen um, indem Sie z.B. auf [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] Wenn Sie Probleme bei der Änderung der Auflösung haben oder das Bild am Monitor hängen bleibt, sollten Sie alle Geräte inklusive des Projektors neu starten. | |
|---|---|--|--|
| 4 | Der Bildschirm des Notebook- Computers zeigt die Präsentation nicht an. | Bei Verwendung eines Notebook-PCs mit Microsoft® Windows®: Manche Notebook-PCs deaktivieren ihren eigenen Bildschirm, wenn ein zweites Anzeigegerät angeschlossen ist. Wie Sie den Notebook-Bildschirm aktivieren, erfahren Sie von der Dokumentation Ihres Notebooks. Bei Verwendung eines Notebooks mit dem Betriebssystems von Apple® Mac®: Öffnen Sie "Display" unter "System Preference" und stellen "Video Mirroring" auf "Ein". | |
| 5 | Das Bild wackelt oder flimmert. | Korrigieren Sie das Bild über die Funktion "Abstimmung". Lesen Sie hierzu den Abschnitt "Bildeinstellungen". Ändern Sie auf Ihrem Computer die Farbeinstellung für den Monitor. | |
| 6 | Das Bild hat einen senkrechten flimmernden Streifen. | Ändern Sie die Einstellung der Funktion "Frequenz". Lesen Sie hierzu den Abschnitt "Bildeinstellungen". Überprüfen Sie den Anzeigemodus der Grafikkarte und ändern ihn gegebenenfalls in einen mit diesem Projektor kompatiblen Modus. | |
| 7 | Das Bild ist unscharf. | Stellen Sie sicher, dass die Objektivabdeckung entfernt ist. Stellen Sie die Bildschärfe über den Fokusring des Projektors ein. Stellen Sie sicher, dass der Projektionsbildschirm mindestens 1,2 m (3,9 ft) und maximal 10,0 m (32,9 ft) von dem Projektor entfernt ist. Lesen Sie hierzu den Abschnitt "So erhalten Sie eine bevorzugte Bildgröße durch Justieren der Entfernung und des Zoomfaktors". | |

| 8 | Das Bild ist bei einer DVD- Wiedergabe im "Breitbild"- Format langgestreckt. | Wenn Sie eine DVD wiedergeben, die im anamorphen oder 16:9-Seitenverhältnis kodiert ist, müssen Sie gegebenenfalls die folgenden Einstellungen vornehmen: Wenn Sie einen DVD-Titel im LBX (Letterbox)-Format wiedergeben, ändern Sie bitte über das OSD-Menü des Projektors das Format in LBX (Letterbox). Wenn Sie einen DVD-Titel im 4:3-Format wiedergeben, ändern Sie bitte über das OSD-Menü des Projektors das Format in 4:3. Wenn das Bild auch dann noch langgestreckt ist, müssen Sie das Seitenverhältnis ändern. Bitte stellen Sie auf Ihrem DVD-Player das Seitenverhältnis auf 16:9 (Breitbild) ein. |
|----|---|--|
| 9 | Bild zu klein oder zu groß | Bedienen Sie den Zoomregler oben auf dem Projektor. Rücken Sie den Projektor näher an die Leinwand oder weiter von der Leinwand weg. Drücken Sie auf "MENÜ" auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld. Sehen Sie im Abschnitt "Bildeinstellungen> Seitenverhältnis" nach und probieren es mit verschiedenen Einstellungen. |
| 10 | Das Bild hat schräge Seiten | Ändern Sie, wenn möglich, die Position des Projektors, so dass er in der Mitte steht. Drücken Sie die "Trapezkorrektur △/□/□/□" Taste der Fernbedienung, bis die Bildseiten vertikal erscheinen. |
| 11 | Das Bild ist falsch herum. | Wählen Sie "Bild" und dann "Projektion" im OSDMenü und ändern die Projektionsrichtung. |

Probleme mit dem Projektor

| # | Zustand | Lösung |
|---|---|---|
| 1 | Der Projektor reagiert auf keine Steuerung | Schalten Sie, wenn möglich, den Projektor aus, ziehen das Netzkabel heraus und warten für mindestens 30 Sekunden, bevor Sie das Netzkabel wieder anschließen. |
| 2 | Die Lampe erlischt oder macht einen Knall. | Wenn das Ende der Lampenlebensdauer erreicht ist, erlischt die Lampe mit einem lauten Knallgeräusch. In diesem Fall lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten, bis das Lampenmodul ausgewechselt ist. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt "Auswechseln der Lampe", um die Lampe auszuwechseln. |

OSD-Meldungen

| # | Zustand | Lösung | |
|---|---------|---|--|
| 1 | Meldung | Gebläse versagt - Das Systemgebläse funktioniert nicht. | |
| | | Gebläse versagt Die Lampe wird demnächst autom. Ausgeschältet. | |
| | | Projektor überhitzt - Die empfohlene Betriebstemperatur des Projektors wurde überschritten. Der Projektor muss abgekühlt werden, bevor er weiter verwendet werden darf. Bitte prüfen Sie auch, ob die Staubfilter installiert sind. Sind die Staubfilter von Staub verstopft, reinigen Sie sie bitte. Einzelheiten hierzu finden Sie in dem Abschnitt "Reinigen und Auswechseln der Staubfilter". | |
| | | Projektor übemitzt Die Lämpe wird demnischst autom. Ausgeschaltet | |
| | | Lampe auswechseln - Die Lampe erreicht bald seine Standzeit. Bereiten Sie sich vor, sie bald auszuwechseln. | |
| | | Die Lampe kommt an ihr Ende für eine Nutzung mit voller Leistung Auswichsein empfohlen | |

Liste mit LED- und Alarm-Definitionen


LED-Meldungen

| Meldung | LED "LAMP" | LED "TEMP" | Betriebs-LED | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Rot | Rot | Rot | Blau |
| Standby (Netzkabel angeschlossen) | | | V | |
| Netzschalter EIN | | | | V |
| Lampen-Neuversuch | | | | Schnell blinkend |
| Ausschalten (Abkühlung im Gang) | | | Schnell blinkend | |
| Ausschalten (Abkühlung fertig) | | | V | |
| Fehler (Überhitzung) | | V | | V |
| Fehler (Gebläse versagt) | | Schnell blinkend | | V |
| Fehler (Lampe versagt) | V | | | V |
| Fehler (Farbrad versagt) | Schnell blinkend | | | V |

Reinigen und Auswechseln der Staubfilter

Reinigen der Staubfilter

Reinigen Sie nach allen 1000 Betriebstunden die Staubfilter. Werden die Filter nicht regelmäßig gereinigt, können sie von Staub verstopft werden und die Belüftung beeinträchtigen. Dies kann zu einer Überhitzung führen und den Projektor beschädigen.

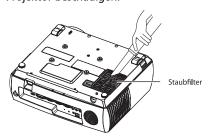


Folgen Sie den nachstehenden Schritten:

- 1 Schalten Sie den Projektor aus. Warten Sie, bis die Betriebs-LED aufhört zu blinken, bevor Sie das Netzkabel herausziehen.
- 2 Drehen Sie den Proiektor um.
- 3 Verwenden Sie einen kleinen Staubsauger, der für die Reinigung von Computern und sonstigen Bürogeräten konzipiert ist, um die Staubfilter zu reinigen.
- 4 Falls der Schmutz schwer zu entfernen ist oder der Filter beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundendienst, um neue Filter zu erhalten.

Auswechseln der Staubfilter

- 1 Schalten Sie den Projektor aus.
- 2 Lassen Sie den Projektor mindestens 30 Minuten lang abkühlen.
- 3 Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- 4 Drehen Sie den Projektor um.
- 5 Schieben Sie den unteren Staubfilter heraus, um ihn zu entfernen. (Abbildung #1)
- 6 Drehen Sie mit Hilfe einer passenden Münze den Deckelriegel (Abbildung #2) im Uhrzeigersinn (Abbildung #3).
- 7 Öffnen Sie den Deckel. (Abbildung #4)
- 8 Ziehen Sie den oberen Staubfilter hoch. (Abbildung #5)

Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, um die Staubfilter zu installieren.

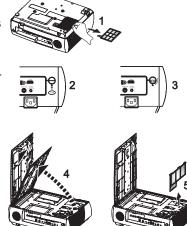



Hinweis: Achten Sie bitte darauf, dass sowohl der obere als auch der untere Filter richtig installiert wird. Andernfalls wird ein akustisches Warnsignal abgegeben und der Projektor lässt sich nicht einschalten.


Auswechseln der Lampe

Entfernen Sie mit Hilfe eines Schraubenziehers die Schrauben am Deckel. Ziehen Sie anschließend die Lampe heraus.

Der Projektor erkennt automatisch die Betriebszeit der Lampe. Wenn das Ende der Lampenlebensdauer naht, wird die Meldung "Die Lampe kommt an ihr Ende für eine Nutzung mit voller Leistung. Auswechseln empfohlen." Wechseln Sie bitte schnellstmöglich die Lampe aus, wenn Sie diese Meldung sehen. Stellen Sie sicher, dass sich der Projektor mindestens 30 Minuten lang abgekühlt hat, bevor Sie die Lampe auswechseln.



Warnung: Das Lampenfach ist heiß! Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie die Lampe auswechseln!

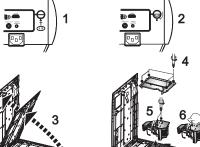







- Schalten Sie den Projektor aus, indem Sie den Stromschalter drücken.
- 2 Lassen Sie den Projektor mindestens 30 Minuten lang abkühlen.
- 3 Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- 4 Drehen Sie mit Hilfe einer passenden Münze (Abbildung #1) den Deckelriegel (Abbildung #1) im Uhrzeigersinn (Abbildung #2). Der Deckel springt darauf automatisch hoch.
- 5 Öffnen Sie den Deckel. (Abbildung #3)
- Entfernen Sie die Schrauben, die das Lampenmodul befestigen (Abbildung #4). Entfernen Sie anschließend die Lampenabdeckung (Abbildung #5).
- 7 Ziehen Sie den Bügelgriff des Lampenmoduls (Abbildung #6) hoch.
- Ziehen Sie mit etwas Kraft das Lampenmodul heraus. (Abbildung #7)

Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, um das neue Lampenmodul einzusetzen.




Warnung: Achten Sie darauf, dass Sie weder das Lampenmodul fallen lassen noch die Birne anfassen, um Verletzungen zu vermeiden. Die Birne kann zerbrechen und Verletzungen verursachen, wenn das Lampenmodul herunterfällt.

Deckenmontage

Möchten Sie den Projektor mit einer Deckenmontagevorrichtung installieren, dann folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:


1 Bohren Sie vier Löcher in eine solide, massive Stelle an der Decke und bringen dann die Montageplatte an.

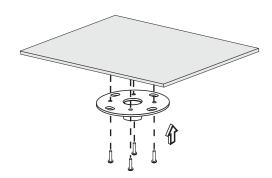




Hinweis: Die Schrauben werden nicht mitgeliefert. Bitte kaufen Sie die für Ihre Decke geeigneten Schrauben.

2 Bringen Sie mit vier passenden Schrauben die Stange an.

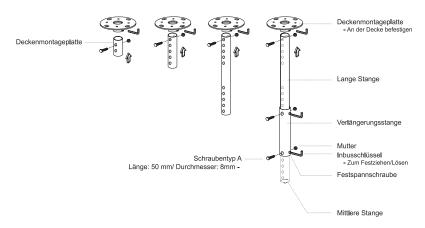


3 Verwenden Sie so viele Schrauben, wie es für die Projektorgröße angemessen ist, um den Projektor an dem Halteblech zu befestigen.

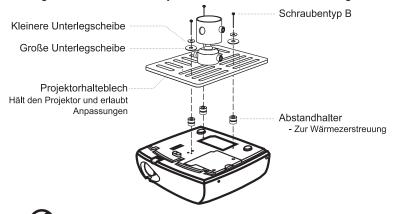


Hinweis: Es ist ratsam einen angemessenen Abstand zwischen dem Halteblech und dem Projektor zu halten, um eine ausreichende Wärmezerstreuung zu gewährleisten. Verwenden Sie gegebenenfalls zwei Unterlegscheiben zur zusätzlichen

4 Bringen Sie das Halteblech an der Stange an.

Unterstützung.

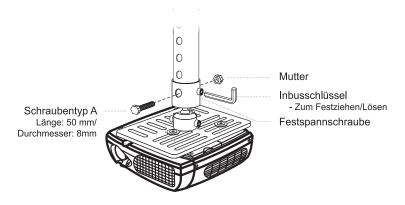


5 Verstellen Sie gegebenenfalls den Winkel und die Position.

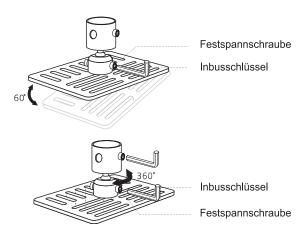



Hinweis: In der folgenden Tabelle finden Sie den passenden Schrauben- und Unterlegschreibentyp für jedes Modell. Schrauben mit einer Durchmesser von 3 mm sind in der Schraubentüte beigelegt.

| Modelle | Schraubentyp B | | Unterleg | scheibentyp |
|--|-----------------------------|----|----------|-------------|
| | Durchmesser (mm) Länge (mm) | | Groß | Klein |
| P7270/P7270i/ P7280/P7280i - Reihe | 3 | 25 | V | V |

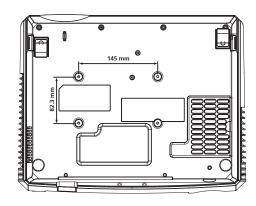

Technische Daten

Die nachstehenden technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden. Die endgültigen technischen Daten entnehmen Sie bitte den von Acer für den Vertrieb veröffentlichen Angaben.

| Projektionssystem | DLP® |
|---------------------------------------|--|
| Auflösung | P7270/P7270i/P7280/P7280i -Reihe Native: XGA (1024 x 768), Maximum: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050) |
| Computerkompatibilität | IBM PCs und kompatible, Apple Macintosh, iMac und VESA-Standards: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+ |
| Videokompatibilität | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) |
| Seitenverhältnis | 4:3 (native), 16:9 |
| Mögliche Anzeigefarben | P7270/P7270i/P7280/P7280i: 1073,7 Millionen Farben |
| Projektionsobjektiv | F/ 2,52 - 2,79, f = 22,55 mm - 27,06 mm, 1,2X manuelle Zoomeinstellung |
| Projektionsbildschirmgröße (diagonal) | 31,3" (0,80 m) - 313,5" (7,96 m) |
| Projektionsentfernung | 3,9' (1,2 m) - 32,9' (10,0 m) |
| Projektionsfaktor | 63"@2m (1,57 - 1,89:1) |
| Horizontale Scanrate | 31,5k - 92 kHz |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 85 Hz |
| Lampentyp | P7270/P7270i -Reihe: Vom Benutzer auswechselbare 280 W Lampe P7280/P7280i -Reihe: Vom Benutzer auswechselbare 330 W Lampe |
| Trapezkorrektur | Vertikale und horizontale Trapezkorrektur (V.: $\pm 40^{\circ}$ / H.: $\pm 15^{\circ}$) |
| Audio | Interner Lautsprecher mit einer Leistung von 2 W x 2 |
| Gewicht | P7270/7270i: 5 kg (11 lbs.) P7280/7280i: 5,5 kg (12 lbs.) |
| Abmessungen (B x T x H) | 403,6 mm x 315,4 mm x 119,8 mm (15,9" x 12,4" x 4,7") |
| Fernbedienung | Laser-Pointer und verdrahtete IR-Funktion |
| Digitales Zoomen | 8X |
| Stromversorgung | Netzeingang 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch | P7270/P7270i -Reihe: 360 W P7280/P7280i -Reihe: 420 W |
| Betriebstemperatur | 5°C bis 35°C / 41°F bis 95°F |
| | |

| E/A-Anschlüsse | Netzanschluss x 1 |
|----------------------|--|
| | VGA-Anschluss x 2 |
| | Composite Video x 1 |
| | 3 RCA Component-Video x 1 |
| | S-Video x1 |
| | VGA-Ausgang x1 |
| | DVI-D x1: mit HDCP-Unterstützung |
| | HDMI x1 |
| | 3,5mm Audioeingangsanschluss x 2 |
| | 3,5mm Audioausgangsanschluss x 1 |
| | SPDIF Cinch-Ausgangsanschluss x 1 |
| | 3,5mm Eingangsanschluss x 1: für eine verdrahtete IR-Fernbedienung |
| | RS232 3-poliger Mini-Anschluss x1 |
| | USB x1: für Fern-Computersteuerung |
| | Die folgenden Elemente gibt es nur in der P7270i/ P7280i -Reihe: |
| | Kabellose Antenne x1 |
| | RJ45-LAN-Eingang x 1 |
| | 3,5mm Ausgangsanschluss x 1 für eine drahtlose Audioausgabe |
| Standardlieferumfang | Netzkabel x 1 |
| | VGA-Kabel x 1 |
| | Composite-Videokabel x 1 |
| | DVI-D-Kabel x1 |
| | S-Videokabel x1 |
| | Component-Kabel (3 Cinch) x1 |
| | Fernbedienung x 1 |
| | Batterien x 2 (für Fernbedienung) |
| | Benutzerhandbuch (CD-ROM) x 1 |
| | • Schnellstartanleitung x 1 |
| | • Sicherheitskarte x 1 |
| | Tragetasche x 1 |

Staubfilter x2

Kabellose Antenne x1 (für P7270i/P7280i) Batteriepack mit einem handlichen USB PnPLaufwerk x1(P7270i/P7280i-Reihe)

^{*} Das Design und die technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

Kompatible Modi

A. VGA analog

1 VGA analog - PC-Signal

| Modi | Auflösung | V.Frequenz [Hz] | H.Frequenz [kHz] |
|--------------|-----------|-----------------|------------------|
| VGA | 640x480 | 60 | 31,50 |
| | 640x480 | 72 | 37,90 |
| | 640x480 | 75 | 37,50 |
| | 640x480 | 85 | 43,30 |
| | 720x400 | 70 | 31,50 |
| | 720x400 | 85 | 37,90 |
| SVGA | 800x600 | 56 | 35,10 |
| | 800x600 | 60 | 37,90 |
| | 800x600 | 72 | 48,10 |
| | 800x600 | 75 | 46,90 |
| | 800x600 | 85 | 53,70 |
| | 832x624 | 75 | 49,725 |
| XGA | 1024x768 | 60 | 48,40 |
| | 1024x768 | 70 | 56,50 |
| | 1024x768 | 75 | 60,00 |
| | 1024x768 | 85 | 68,70 |
| SXGA | 1152x864 | 70 | 63,80 |
| | 1152x864 | 75 | 67,50 |
| | 1152x864 | 85 | 77,10 |
| | 1280X1024 | 60 | 63,98 |
| | 1280X1024 | 72 | 76,97 |
| | 1280X1024 | 75 | 79,98 |
| | 1280X1024 | 85 | 91,10 |
| QuadVGA | 1280x960 | 60 | 60,00 |
| | 1280x960 | 75 | 75,23 |
| SXGA+ | 1400x1050 | 60 | 65,3 |
| UXGA | 1600x1200 | 60 | 75,00 |
| Power Mac G4 | 640x480 | 66,6(67) | 34,93 |
| | 800x600 | 60 | 37,90 |
| | 1024x768 | 60 | 48,40 |
| | 1152x870 | 75 | 68,68 |
| | 1280x960 | 75 | 75,00 |
| PowerBook G4 | 640x480 | 60 | 31,35 |
| | 640x480 | 66,6(67) | 34,93 |
| | 800x600 | 60 | 37,90 |
| | 1024x768 | 60 | 48,40 |

| | 1152x870 | 75 | 68,68 |
|---------------|----------|----|-------|
| | 1280x960 | 75 | 75,00 |
| i Mac DV (G3) | 1024x768 | 75 | 60,00 |

2 VGA analog - erweiterte Breitbild-Frequenz

| Modi | Auflösung | V.Frequenz [Hz] | H.Frequenz [kHz] |
|------|-----------|-----------------|------------------|
| WXGA | 1280x768 | 60 | 47,8 |
| | 1280x768 | 75 | 60,3 |
| | 1280x768 | 85 | 68,6 |
| | 1280x720 | 60 | 44,772 |
| | 1280x800 | 60 | 49,643 |
| | 1440x900 | 60 | 59,9 |
| | 1680x1050 | 60 | 65,290 |

B. DVI digital

1 DVI - PC-Signal

| Modi | Auflösung | V.Frequenz [Hz] | H.Frequenz [kHz] |
|------|-----------|-----------------|------------------|
| VGA | 640x480 | 60 | 31,50 |
| | 640x480 | 72 | 37,90 |
| | 640x480 | 75 | 37,50 |
| | 640x480 | 85 | 43,30 |
| | 720x400 | 70 | 31,50 |
| | 720x400 | 85 | 37,90 |
| SVGA | 800x600 | 56 | 35,10 |
| | 800x600 | 60 | 37,90 |
| | 800x600 | 72 | 48,10 |
| | 800x600 | 75 | 46,90 |
| | 800x600 | 85 | 53,70 |
| | 832x624 | 75 | 49,725 |
| XGA | 1024x768 | 60 | 48,40 |
| | 1024x768 | 70 | 56,50 |
| | 1024x768 | 75 | 60,00 |
| | 1024x768 | 85 | 68,70 |
| SXGA | 1152x864 | 70 | 63,80 |
| | 1152x864 | 75 | 67,50 |
| | 1152x864 | 85 | 77,10 |
| | 1280x1024 | 60 | 63,98 |
| | 1280x1024 | 72 | 76,97 |
| | 1280x1024 | 75 | 79,98 |
| | 1280x1024 | 85 | 91,10 |

| QuadVGA | 1280x960 | 60 | 60,0 |
|---------------|-----------|----------|-------|
| | 1280x960 | 75 | 75,23 |
| SXGA+ | 1400x1050 | 60 | 65,3 |
| UXGA | 1600x1200 | 60 | 75,00 |
| Power Mac G4 | 640x480 | 66.6(67) | 34,93 |
| | 800x600 | 60 | 37,90 |
| | 1024x768 | 60 | 48,40 |
| | 1152x870 | 75 | 68,68 |
| | 1280x960 | 75 | 75,00 |
| PowerBook G4 | 640x480 | 60 | 31,35 |
| | 640x480 | 66.6(67) | 34,93 |
| | 800x600 | 60 | 37,90 |
| | 1024x768 | 60 | 48,40 |
| | 1152x870 | 75 | 68,68 |
| | 1280x960 | 75 | 75,00 |
| i Mac DV (G3) | 1024x768 | 75 | 60,00 |

2 DVI - erweiterte Breitbild-Frequenz

| Modi | Auflösung | V.Frequenz [Hz] | H.Frequenz [kHz] |
|------|-----------|-----------------|------------------|
| WXGA | 1280x768 | 60 | 47,8 |
| | 1280x768 | 75 | 60,3 |
| | 1280x768 | 85 | 68,6 |
| | 1280x720 | 60 | 44,772 |
| | 1280x800 | 60 | 49,643 |
| | 1440x900 | 60 | 59,9 |
| | 1680x1050 | 60 | 65,290 |

3 DVI - Videosignal

| Modi | Auflösung | V.Frequenz [Hz] | H.Frequenz [kHz] |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Für TWN/USA | SKU | | |
| 480i (NTSC) | 720x480(1440x480) | 59,94(29,97) | 15,734 |
| 480p (NTSC) | 720x480 | 59,94 | 31,469 |
| 720p (NTSC) | 1280x720 | 60 | 44,955 |
| 1080i (NTSC) | 1920x1080 | 60(30) | 33,716 |
| 1080p (NTSC) | 1920x1080 | 60 | 67,432 |
| Für EMEA SKU | | | |
| 576i (PAL) | 720x576(1440x576) | 50(25) | 15,625 |
| 576p (PAL) | 720x576 | 50 | 31,25 |
| 720p (PAL) | 1280x720 | 50 | 37,5 |
| 1080i (PAL) | 1920x1080 | 50 | 28,125 |
| 1080p (PAL) | 1920x1080 | 50 | 56,25 |

C. HDMI -Digital

- 1 HDMI PC-Signal und erweiterte Breitbild-Frequenz: Unterstützt die obigen Angaben für DVI digital.
- 2 HDMI Videosignal

| Modi | Auflösung | V.Frequenz [Hz] | H.Frequenz [kHz] | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------|--|--|
| Für TWN/USA S | Für TWN/USA SKU | | | | |
| 480i (NTSC) | 720x480(1440x480) | 59,94(29,97) | 15,734 | | |
| 480p (NTSC) | 720x480 | 59,94 | 31,469 | | |
| 720p (NTSC) | 1280x720 | 60 | 44,955 | | |
| 1080i (NTSC) | 1920x1080 | 60(30) | 33,716 | | |
| 1080p (NTSC) | 1920x1080 | 60 | 67,432 | | |
| Für EMEA SKU | | | | | |
| 576i (PAL) | 720x576(1440x576) | 50(25) | 15,625 | | |
| 576p (PAL) | 720x576 | 50 | 31,25 | | |
| 720p (PAL) | 1280x720 | 50 | 37,5 | | |
| 1080i (PAL) | 1920x1080 | 50 | 28,125 | | |
| 1080p (PAL) | 1920x1080 | 50 | 56,25 | | |
| Horizontale Scanrate: | | 15k - 92 kHz | | | |
| Vertika | Vertikale Scanrate: | | 85 Hz | | |

Bestimmungen und Sicherheitshinweise

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und hat sich als mit den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Bestimmungen der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission) konform erwiesen. Diese Grenzwerte geben einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen innerhalb von Wohngebäuden. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden kann und bei unsachgemäßer, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursachen kann.

Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt. sollte der

Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie Ihre Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- · Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Um weiterhin die Anforderungen der FCC-Bestimmungen zu erfüllen, müssen abgeschirmte Kabel bei allen Verbindungen mit anderen Computergeräten verwendet werden.

Hinweis: Peripheriegeräte

Nur die Peripheriegeräte (Ein-/Ausgabegeräte, Endgeräte, Drucker etc.), die für die Konformität mit den Klasse B-Grenzwerten zertifiziert wurden, dürfen mit diesem Gerät verbunden werden. Der Betrieb mit nicht zertifizierten Peripheriegeräten kann Störungen im Radio- oder Fernsehempfang verursachen.

Achtung

Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von dem Hersteller genehmigt wurden, kann die von der Federal Communications Commission erteilte Gerätebetriebsbefugnis des Benutzers ungültig werden.

Operation conditions

Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. (2) Das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein. Das betrifft auch solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten.

Hinweis: Für Benutzer in Kanada

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Bestimmungen ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Canada — Low-power license-exempt radio communication devices (RSS-210)

- Ein CIM (Common Information Model) Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
 - 1. Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
 - 2. Das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein. Dies betrifft auch solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten.
- b Betrieb im 2,4 GHz-Bereich Um Radiointerferenzen am lizenzierten Service zu verhindern, sollte dieses Gerät zur maximalen Abschirmung nur im Hause betrieben werden, bzw. unterliegt bei eine Außeninstallation einer Lizenzierung.

Konformitätserklärung für EU-Länder

Hiermit erklärt Acer, dass diese Projektor-Reihe die Anforderungen und weiteren relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. (Bitte besuchen Sie http://global.acer.com/support/certificate.htm für komplette Dokumente.)

Konform mit der russischen gesetzlichen Zertifizierung



ME61

Rechtliche Erklärung zu Funkgeräten



Hinweis: Die folgenden rechtlichen Informationen gelten nur für Modelle mit drahtlosen LAN- und/oder Bluetooth-Funktionen.

Allgemein

Das Produkt erfüllt alle Anforderungen der Hochfrequenz- und Sicherheitsstandards in allen Ländern bzw. Regionen, in denen seine drahtlose Nutzung genehmigt ist. Je nach den Konfigurationen enthält das Produkt möglicherweise drahtlose Funkgeräte (wie z.B. WLAN- und/oder Bluetooth-Module). Die folgenden Informationen gelten für Produkte mit solchen Geräten.

Europäische Union (EU)

Die Konformität mit den folgenden harmonisierten Normen gemäß der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG wurde bescheinigt:

- Artikel 3.1(a) Gesundheit und Sicherheit
 - EN60950-1:2001
 - EN50371:2002 (SAR, general FR device)
- Artikel 3.1(b) EMV
 - EN301 489-1 V1.4.1 (common technical requirement)
 - EN301 489-3 V1.4.1 (for short range device)
 - EN301 489-17 V1.2.1 (for widerband data and HIPETLAN equipment)
- Artikel 3.2 Nutzung des Hochfrequenzspektrums
 - EN300 220-1 V1.3.1 (for short range device, 25~1000MHz, part
 1)
 - EN300 220-2 V2.1.1 (for short range device, 25~1000MHz, part
 3)
 - EN300 440-2 V1.1.2 (for short range device, 1G~20GMHz, part
 2)
 - EN300 328 V1.6.1 (for data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band
 - EN301 893 V1.2.3 (5GHz high performance RLAN)

Liste mit zutreffenden Ländern

Mitgliedstaaten der Europäischen Union Mai 2004: Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal, Finnland, Schweden, Vereinigtes Königreich, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Zypern und Malta. Die Nutzung ist in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Norwegen, der Schweiz, Island und Liechtenstein genehmigt. Die Benutzung des Gerätes muss streng in Übereinstimmung mit den Vorschriften und Beschränkungen im Land der Benutzung sein. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte mit der lokalen Behörde in dem Land Kontakt auf, in dem Sie das Gerät benutzen.



Acer America Corporation 333 West San Carlos St., San Jose CA 95110, U. S. A.

Tel: 254-298-4000 Fax: 254-298-4147 www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product: DLP Projector

Model Number: DNX0712/DNXA713

Machine Type: P7270/P7270i/P7280i series

Name of Responsible Party: Acer America Corporation

Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.

San Jose, CA 95110 U. S. A.

Contact Person: Acer Representative

Phone No.: 254-298-4000 Fax No.: 254-298-4147



Declaration of Conformity

We.

Acer Computer (Shanghai) Limited

3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District, Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: DLP Projector

Trade Name: Acer

Model Number: DNX0712/DNXA713

Machine Type: P7270/P7270i/P7280/P7280i series

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- -. EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- -. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- -. EN61000-3-2:2000, Class A
- -. EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- · Article 3.1(a) Health and Safety
 - . EN60950-1:2001
 - EN50371:2002 (SAR, general FR device)
- · Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1 V1.4.1 (common technical requirement)
 - EN301 489-3 V1.4.1 (for short range device)
 - EN301 489-17 V1.2.1 (for widerband data and HIPETLAN equipment)
- · Article 3.2 Spectrum Usages
 - EN300 220-1 V1.3.1 (for short range device, 25~1000MHz, part 1)
 - EN300 220-2 V2.1.1 (for short range device, 25~1000MHz, part 3)
 - EN300 440-2 V1.1.2 (for short range device, 1G~20GMHz, part 2)
 - EN300 328 V1.6.1 (for data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band
 - EN301 893 V1.2.3 (5GHz high performance RLAN)

Easy Lai / Director

Acer Computer (Shanghai) Limited